



NO Installasjonsmanual

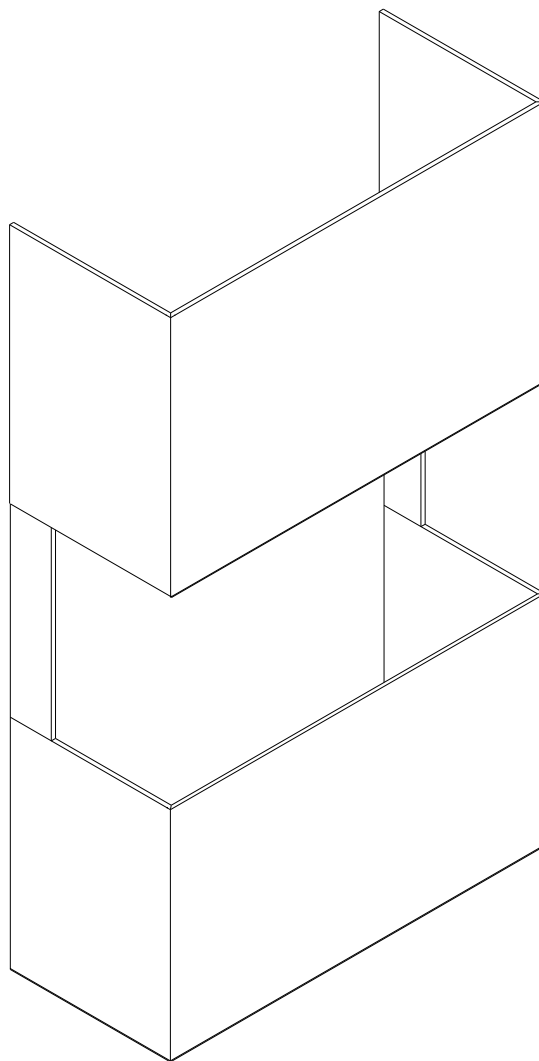


ADVARSEL

NO Denne håndboken gjelder kun for installasjon av kledningssett med steinkjernen. Driften og hele installasjonen av peisen er inkludert i den originale brennermanualen

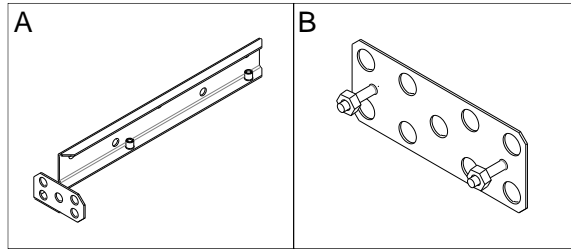


	NO	Antall
A.	Monteringsskinne	3+3
B.	Monteringsbrakett side	4

NO Klargjør kledningsmaterialet i henhold til listen. Dimensjonene som er oppgitt er for ytterkant. Vær oppmerksom på at etterbehandlingsmaterialet ikke følger med produktet.


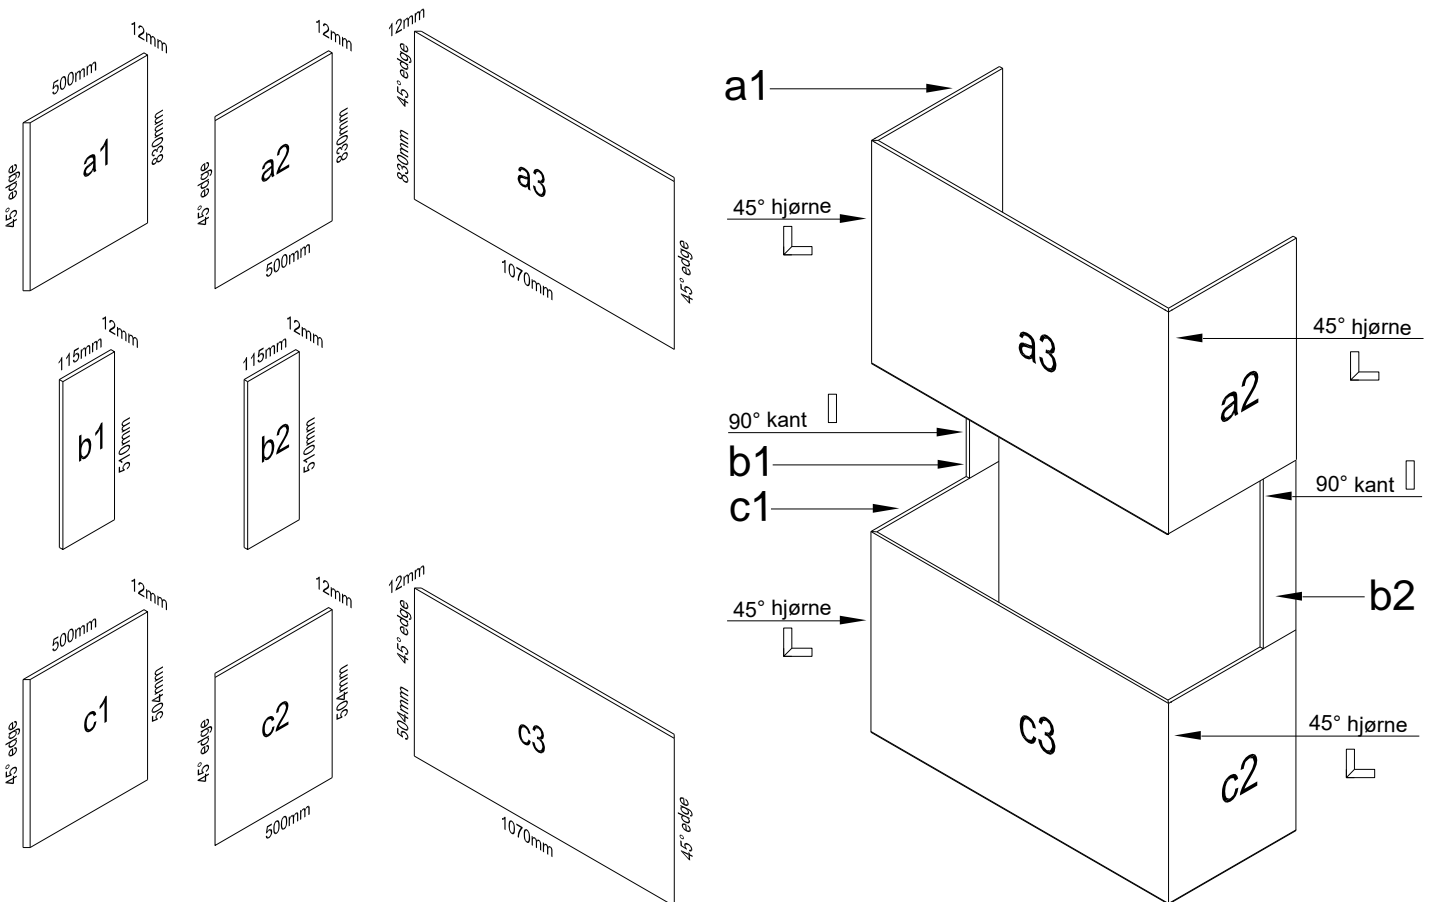


NO Fest de dedikerte topp- og bunnmonteringsbrakettene til hjørnene på etterbehandlingsmaterialet. Etterbehandlingsmaterialet må være ubrennbart, 12 mm tykt, maks 60 kg.

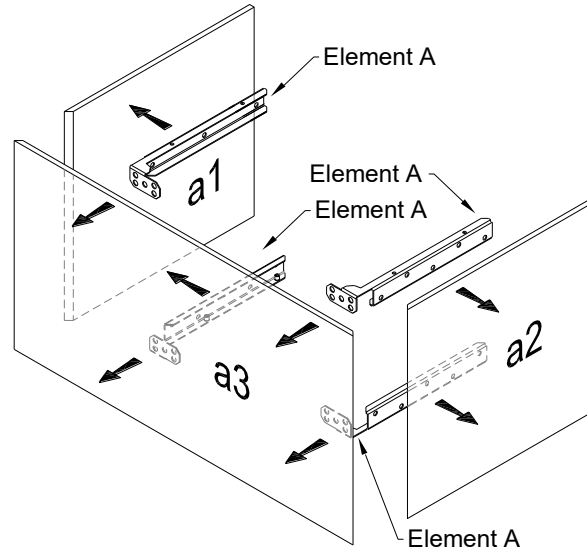


a1, a2, a3 deksel
visning av side

a1, a2, a3 deksel
visning av front

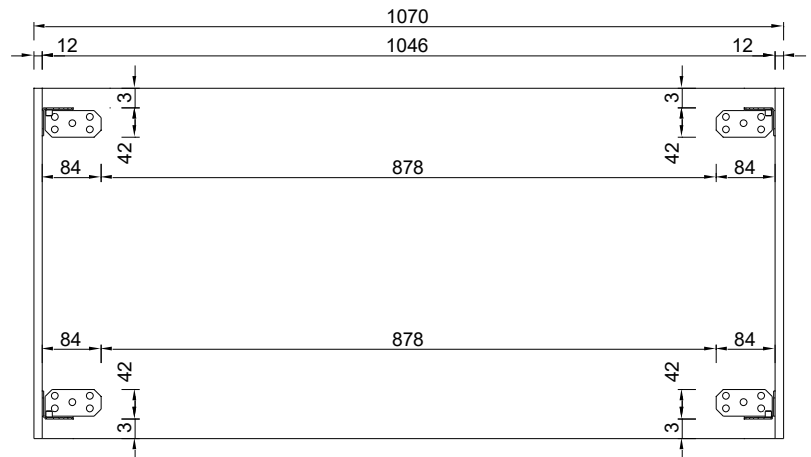
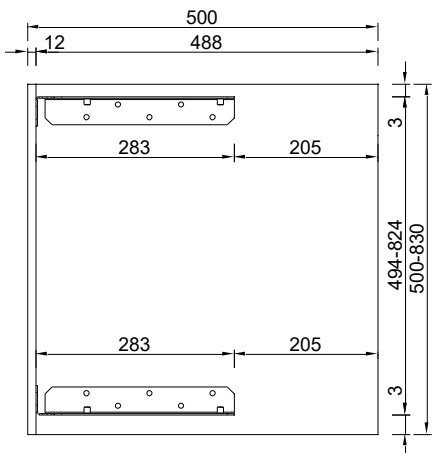


NO Fest sidebrakettene til etterbehandlingsmaterialet. Etterbehandlingsmaterialet må være ikke brennbart, 12 mm tykt. Merk! Skille mellom høyre og venstre side.

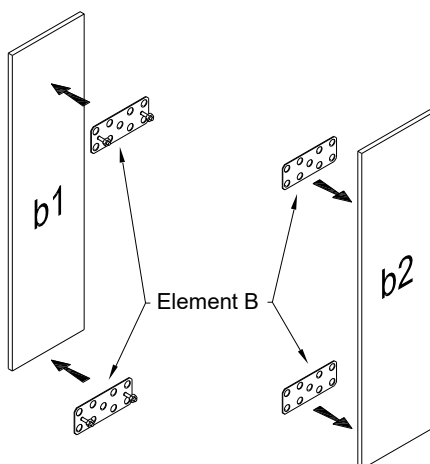


b1 venstre deksel
visning av side


b2 høyre deksel
visning av side

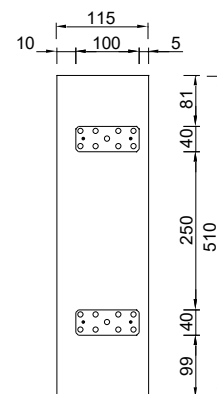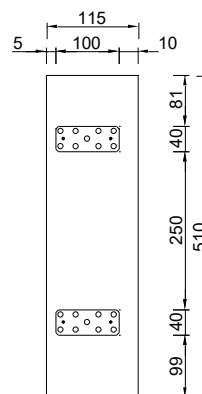


NO Fest de dedikerte bunnmonteringsbrakettene til hjørnene av etterbehandlingsmaterialet. Etterbehandlingsmaterialet må være 12 mm tykt.

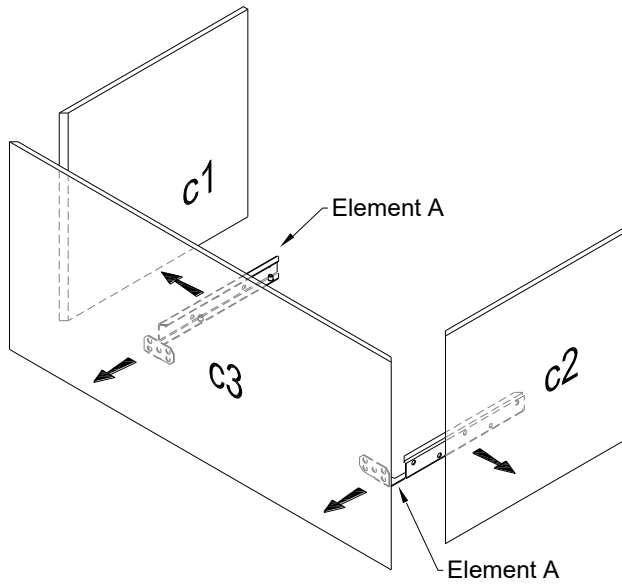


c1, c2, c3
Visning fra side

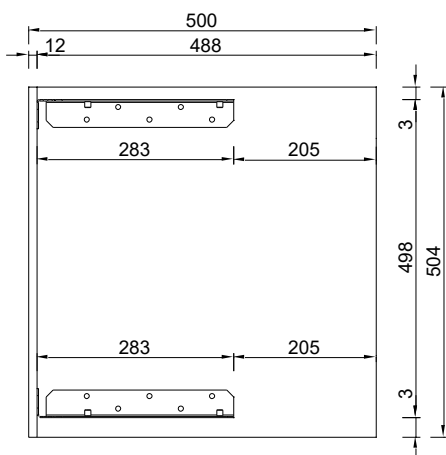

c1, c2, c3
Visning fra front

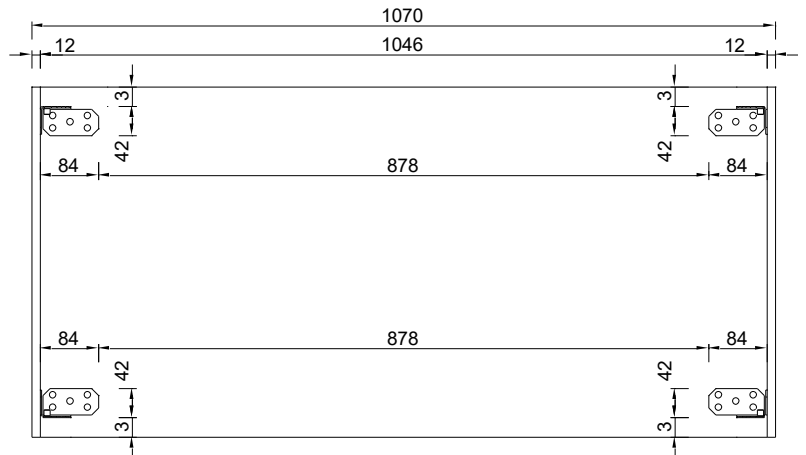

NO Følg instruksjonene for Stone Fireplace side 7

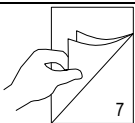

Installasjonsmanual Stone Fireplace (I1509)